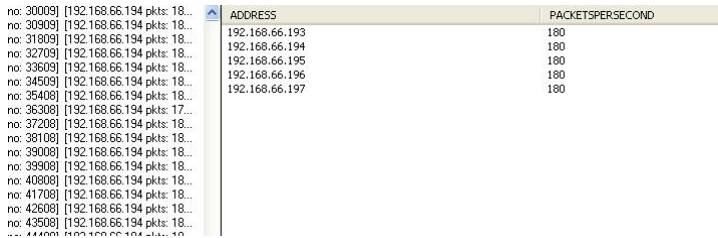


Передвижная система рентгеновского сканирования Eagle

Проверка НМІ и вход в вычислительную систему

ПАМЯТКА 02

Шаг	Описание																																																						
1. Просмотр экрана НМІ	Убедитесь в том, что на экране НМІ индикаторы предупреждения не отображаются.																																																						
2. Проверка выключателей аварийного останова и блокировок дверей	Проверьте, отображаются ли страницы переключателей аварийного останова и блокировок дверей. Состояние работоспособности отображается зеленым цветом. Состояние активации отображается красным цветом. Для сброса предохранительного реле аварийного останова нажмите синюю кнопку сброса e-stop.																																																						
3. Вход в компьютеры рабочей станции досмотра	Для входа в компьютеры выполните следующие действия: Введите имя пользователя "operator". Введите пароль: "operator". Нажмите кнопку ОК или Enter.																																																						
4. ПК матрицы (Сбора данных)	Убедитесь, что матрица изображений передает правильные данные ПК матрицы, следующим образом: <ul style="list-style-type: none">На мониторе ЗТВС, измените отображение на ввод ПК Матрицы. Добейтесь, чтобы показатель числа пакетов за секунду для плат концентратора выглядел, как на рисунке ниже.  <table border="1"><thead><tr><th>no:</th><th>ADDRESS</th><th>PACKETS/PERSECOND</th></tr></thead><tbody><tr><td>no: 30009</td><td>192.168.66.193</td><td>180</td></tr><tr><td>no: 30909</td><td>192.168.66.194</td><td>180</td></tr><tr><td>no: 31809</td><td>192.168.66.194</td><td>180</td></tr><tr><td>no: 32709</td><td>192.168.66.195</td><td>180</td></tr><tr><td>no: 33609</td><td>192.168.66.196</td><td>180</td></tr><tr><td>no: 34509</td><td>192.168.66.197</td><td>180</td></tr><tr><td>no: 35408</td><td></td><td></td></tr><tr><td>no: 36308</td><td></td><td></td></tr><tr><td>no: 37208</td><td></td><td></td></tr><tr><td>no: 38108</td><td></td><td></td></tr><tr><td>no: 39008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>no: 39908</td><td></td><td></td></tr><tr><td>no: 40808</td><td></td><td></td></tr><tr><td>no: 41708</td><td></td><td></td></tr><tr><td>no: 42608</td><td></td><td></td></tr><tr><td>no: 43508</td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	no:	ADDRESS	PACKETS/PERSECOND	no: 30009	192.168.66.193	180	no: 30909	192.168.66.194	180	no: 31809	192.168.66.194	180	no: 32709	192.168.66.195	180	no: 33609	192.168.66.196	180	no: 34509	192.168.66.197	180	no: 35408			no: 36308			no: 37208			no: 38108			no: 39008			no: 39908			no: 40808			no: 41708			no: 42608			no: 43508			...		
no:	ADDRESS	PACKETS/PERSECOND																																																					
no: 30009	192.168.66.193	180																																																					
no: 30909	192.168.66.194	180																																																					
no: 31809	192.168.66.194	180																																																					
no: 32709	192.168.66.195	180																																																					
no: 33609	192.168.66.196	180																																																					
no: 34509	192.168.66.197	180																																																					
no: 35408																																																							
no: 36308																																																							
no: 37208																																																							
no: 38108																																																							
no: 39008																																																							
no: 39908																																																							
no: 40808																																																							
no: 41708																																																							
no: 42608																																																							
no: 43508																																																							
...																																																							